

INSTRUCCIONES APLICACIÓN SUWIDE

SP Preparativos

Antes de aplicar los revestimientos de paredes fabricados en vinilo comprimido sobre soporte textil la superficie sobre la que se va a colocar tiene que estar lisa, firme y seca y, además, debe tener un color blanco y uniforme. Eliminar o quitar con una solución detergente todos los restos de papel pintado antiguo, de pintura o cal y, sobre todo, de cualquier rastro de tinta o de otros contaminantes de superficie tales como: grasa, suciedad, cera y marcas de lápiz. A continuación, enjuagar con agua limpia y dejar que se seque totalmente. Hay que suavizar el enlucido o estuco de yeso acabado a lija. Las juntas de las paredes de yeso deberán encintarse, enmasillarse y lijarse. Para conseguir una máxima suavidad de la instalación todas las imperfecciones de la superficie tales como arañazos profundos, melladuras y cabezas de clavos deberán también lijarse y sellarse. Con el fin de obtener una buena adherencia se recomienda que todas las paredes que sean porosas y absorbentes sean imprimadas con nuestro producto BK 15 ó con otro adhesivo diluido que resulte adecuado. Comprobar que el nivel de humedad en las paredes no supere el 4% (utilizando un medidor de humedad apropiado) y que no haya humedad activa o infiltración de vapor de agua. Antes de proceder a la instalación, comprobar que las paredes estén libres de moho y mildiú. Si hay moho o mildiú, o si las paredes presentan daños visibles de humedad, o incluso si el contenido de humedad supera los límites recomendados, no se debe proceder con la instalación hasta que la situación se haya corregido en su totalidad, bajo las instrucciones o dirección de un experto cualificado.

Adhesivos

Recomendamos que se utilice únicamente nuestros adhesivos en dispersión de acetato de polivinilo (P.V.A.C.) BK, diseñados especialmente para revestimientos de paredes BN.

BK 10: Especialmente diseñado para los revestimientos de paredes fabricados en vinilo comprimido sobre soporte textil, que se aplican sobre superficies absorbentes y porosas.

BK 23: Especialmente diseñado para los revestimientos de paredes fabricados en vinilo comprimido sobre soporte textil, que se aplican sobre superficies absorbentes y porosas. Este adhesivo se puede utilizar en una máquina para encolar y también, para aplicaciones industriales.

BK 30: Especialmente diseñado para los revestimientos de paredes fabricados en vinilo comprimido sobre soporte textil, que se aplican sobre superficies no absorbentes, como por ejemplo de: vidrio, plástico, metal y vinilo sobre vinilo.

Colocación del derecho ††

Cuando exista un diseño que se repita, no será posible realizar la colocación del revés. Antes de cortar, comprobar si el diseño es continuo y correcto. Como punto de partida, repetir el cálculo del diseño y cortar varias piezas con un largo de + 5 cm. Esto permitirá recortar a nivel de zócalo y del techo. Marcar las piezas con un número, por orden de corte, utilizando un lápiz de grafito.

Colocación del revés ††

En el caso de que se recomiende la colocación del revés, cortar varias piezas con un largo de 5 cm. Esto permitirá recortar tanto a nivel de zócalo como del techo. Marcar las piezas con un número, por orden de corte, utilizando también un lápiz de grafito.

Instalación de los revestimientos de paredes fabricados en vinilo comprimido sobre soporte textil

Antes de colocarlos, asegurarse de haber recibido correctamente el patrón, el color y el número de rollos del mismo lote. **¡Empezar con el número de rollo más alto! Comprobar en la etiqueta exterior del rollo, si la instalación tiene que hacerse del revés o no.** Usar una marca perpendicular, para marcar una línea recta con un lápiz de

grafito, de modo que la primera pieza o rollo se coloque de forma directa. Empastar la pared para colocar la primera pieza de material y aplicar mucho adhesivo, utilizando un rodillo de lana o una brocha. Empezar a colocar y poner la primera pieza a aproximadamente 2 cm a través de la primera esquina. Antes de aplicar la siguiente pieza, cortar la esquina inferior con un cuchillo afilado y espátula y eliminar el exceso de revestimientos de las paredes. Utilizar una espátula de plástico y suavizar la pieza en dirección vertical. Superponer la próxima pieza de 3 cm, utilizando la espátula de plástico, siempre a lo largo del material. Después de cortar ambas capas del revestimiento de la pared, quitar los bordes exteriores e interiores y volver a empastar la pared bajo la junta. Utilizar la herramienta de corte especial, para empezar a cortar por el medio de la superposición y llevarla hacia abajo, siempre sujetando la tira superpuesta en tensión. Después, cerrar las juntas y sellar suavemente con la espátula. Retirar la tira del zócalo y del techo con una espátula y un cuchillo afilado. Mantener el cuchillo en la ranura y mover la espátula en la dirección del corte.

Atención: No hacer el corte demasiado profundo, de lo contrario, ¡es posible que las juntas puedan quedar abiertas! Mientras se vaya aplicando el papel pintado, se debe ir eliminando, de forma inmediata, el exceso de adhesivo con agua tibia clara, utilizando sólo una esponja natural y humedecida. Secar con una toalla limpia de algodón. Si el exceso de empaste se mantiene por un tiempo prolongado sobre la cara del vinilo, se podría provocar un daño permanente.

Comprobar el material después de haber colocado tres (3) tramos.

Si se presentara algún problema en cuanto a la apariencia, detener el proceso y contactar con el distribuidor (siempre se deberán mantener y verificar las etiquetas de los rollos así como

los números de lote, ya que en caso contrario, no se aceptará ninguna reclamación). BN no aceptará ninguna reclamación que sea superior a los tres primeros tramos aplicados y los gastos ocasionados por el trabajo, no serán reembolsados por BN.

Mantenimiento

Los revestimientos de paredes fabricados en vinilo comprimido sobre soporte textil, son totalmente lavables. La suciedad se puede quitar utilizando un detergente caliente y un paño húmedo. Utilizar sólo una esponja natural con:

- Agua tibia limpia.
- Agua tibia jabonosa suave, después enjuagar y aclarar.
- Alcohol isopropílico (también conocido como alcohol rectificado).

Lavar siempre de abajo hacia arriba. La limpieza de arriba hacia abajo podría dejar chorrotones en una superficie seca, quedando manchas. Aclarar o enjuagar con agua limpia y con una esponja natural de arriba a abajo, asegurándose de que la superficie esté seca. Utilizar un paño de algodón o una toalla de papel para presionar. No frotar. Cuando sea necesario limpiar un profundo vinilo con relieve, se podrá utilizar un cepillo de púas finas. No utilizar esponjas (de poliéster) sintéticas.

No utilizar agentes o productos para la limpieza con base de disolventes, disolventes para laca, quitaesmaltes, aceites de pino o agentes de limpieza que contengan cloro o lejía, ya que éstos, con el tiempo, pueden provocar una decoloración. En caso de duda, por favor, comprobar el impacto específico que puede provocar el líquido limpiador, en una pequeña muestra de la pieza de revestimiento de las paredes.



• aplicación de Suwide

Usar herramientas adecuadas


Retirar todo revestimiento mural hasta obtener una superficie seca, limpia y lisa.

Rellenar cualquier grieta o irregularidad.


Si la superficie es porosa o está húmeda, ha de tratarse con una capa de material sellador imprimante.

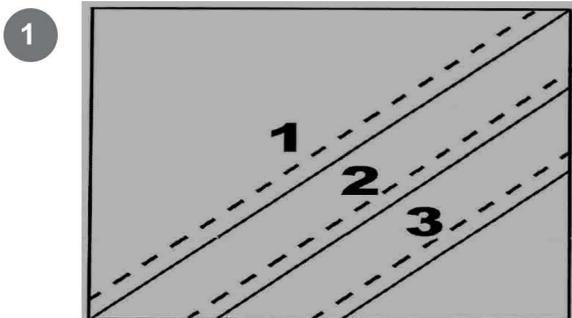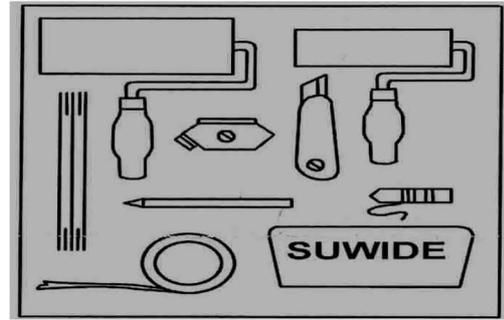


Cortar los paños a la medida de la altura de la pared más 5 cm. a fin de poder compensar las diferencias entre el techo y el rodapié. Numerar y marcar los paños, utilizando exclusivamente un lápiz.

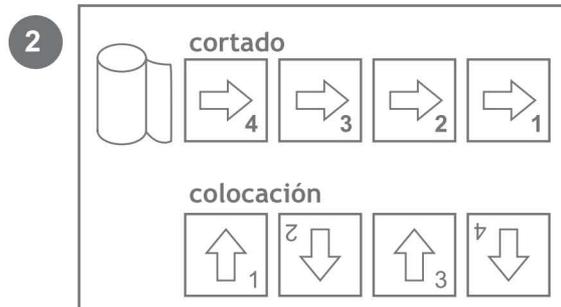


La numeración y el marcado son necesarios para poder controlar la inversión o no de los paños. (Ver folleto del interior de cada rollo).

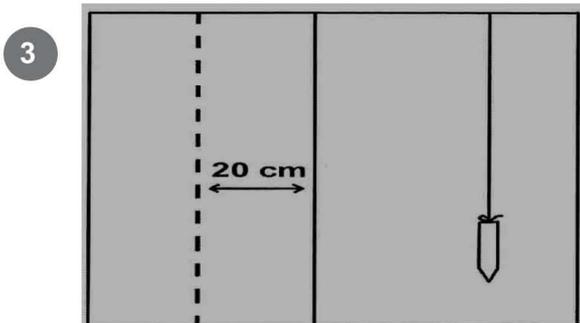


Trazar una línea vertical, de tal manera que el paño pueda ser aplicado aproximadamente a 20 cm. de la esquina inicial.

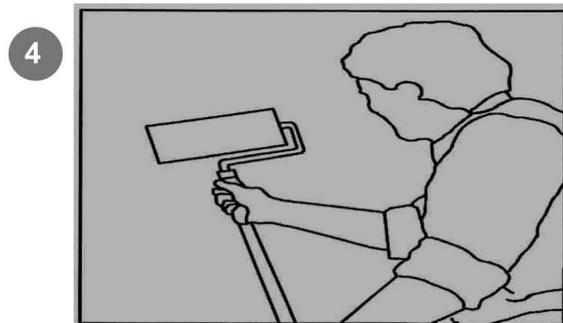

Aplicar uniformemente el adhesivo (Suwiplus) a la zona del primer paño con un rodillo de lana o una brocha.

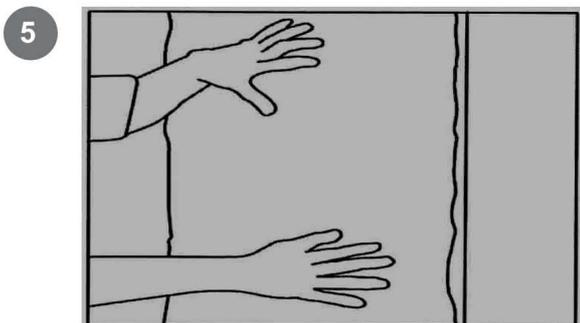


Colocar el paño 1 junto a la línea vertical trazada.

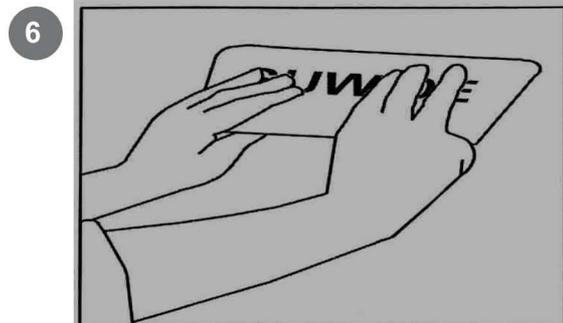

Alisar el paño con una espátula, en sentido vertical.




7

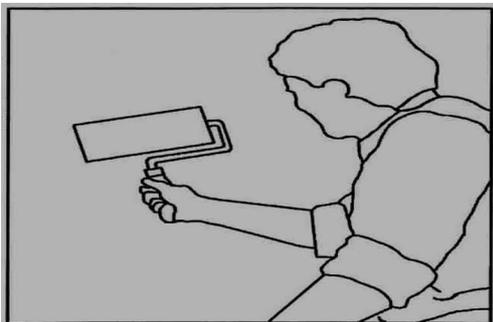


A continuación elimine con un rodillo de caucho las bolsas de aire que hayan podido formarse.

8

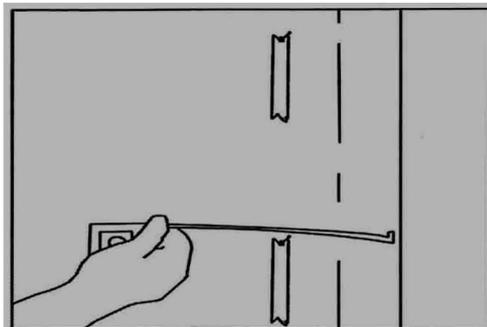


Coloque trozos de cinta adhesiva en el paño ya colocado a 5 cm. del borde y aplique el adhesivo a la pared para el paño siguiente.

9

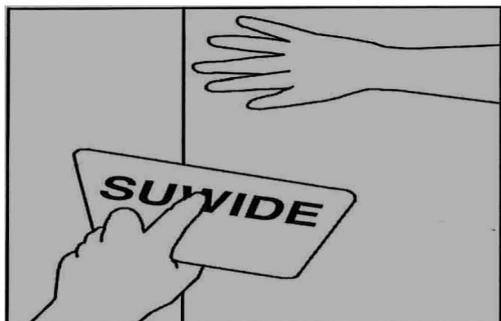


Coloque el segundo paño junto a la cinta adhesiva. Alise con la espátula y elimine las bolsas de aire con un rodillo de caucho.

10

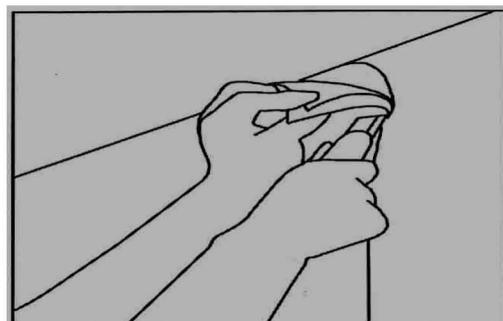


Con un cutter, haga un corte vertical de aproximadamente 5 cm. en la parte superior de la superposición de los paños, cerca del techo.

11

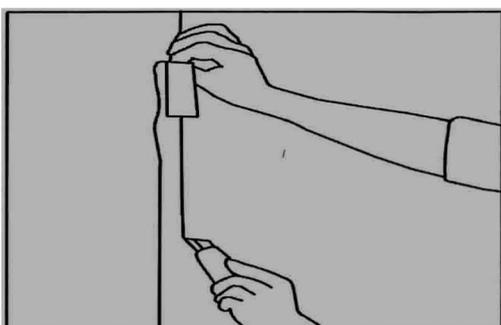


Inserte el patin del cortador de Suwide por detrás del revestimiento de forma que corte las partes superpuestas, mientras se sujeta tensionada la tira sobrante superior.

12

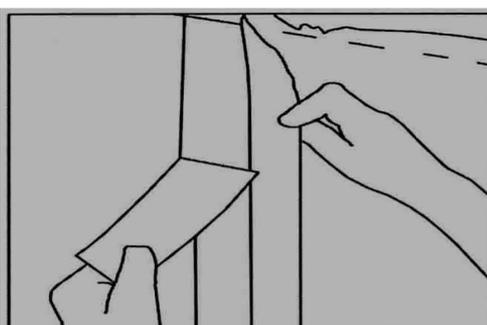


La tira superior cae por sí sola. Despegar la tira interior recomendándose encolar con brocha la zona dejada libre por esta última tira.

13

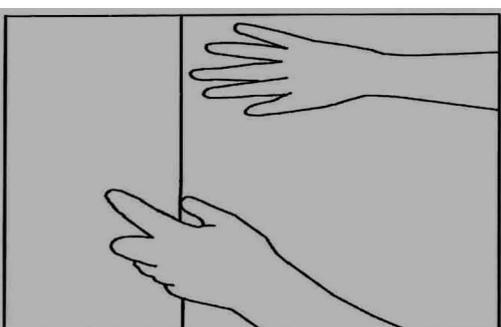

Cerrar la junta desde el centro de los paños y alisar con la espátula eliminando el exceso de adhesivo limpiándolo con una esponja húmeda en agua limpia.

14

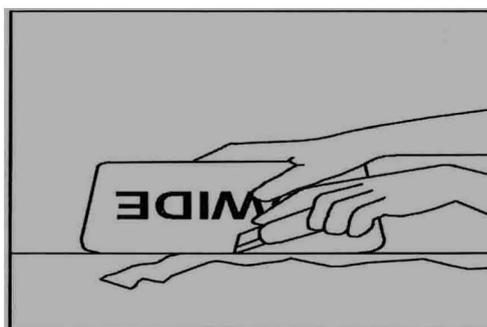

Eliminar el sobrante de revestimiento en techo y rodapié con una espátula ancha y un cutter, desplazando la espátula sin levantar el cutter.

Atención! Una vez colocados los 3 primeros paños aprecie el resultado y aspecto general de las mismas, suspendiendo su instalación en caso de encontrar problemas. Cuando se entreguen varios rollos, verificar que coincidan los números de tintada (batch).

